


安装图解演示

出口品质 工厂直销

安装步骤：

- 1、在墙面安装固定龙骨，约60cm
- 2、将环保隔音棉填充在龙骨格子里
- 3、使用气枪钉把布艺软包固定在龙骨上（从软包侧面钉入）

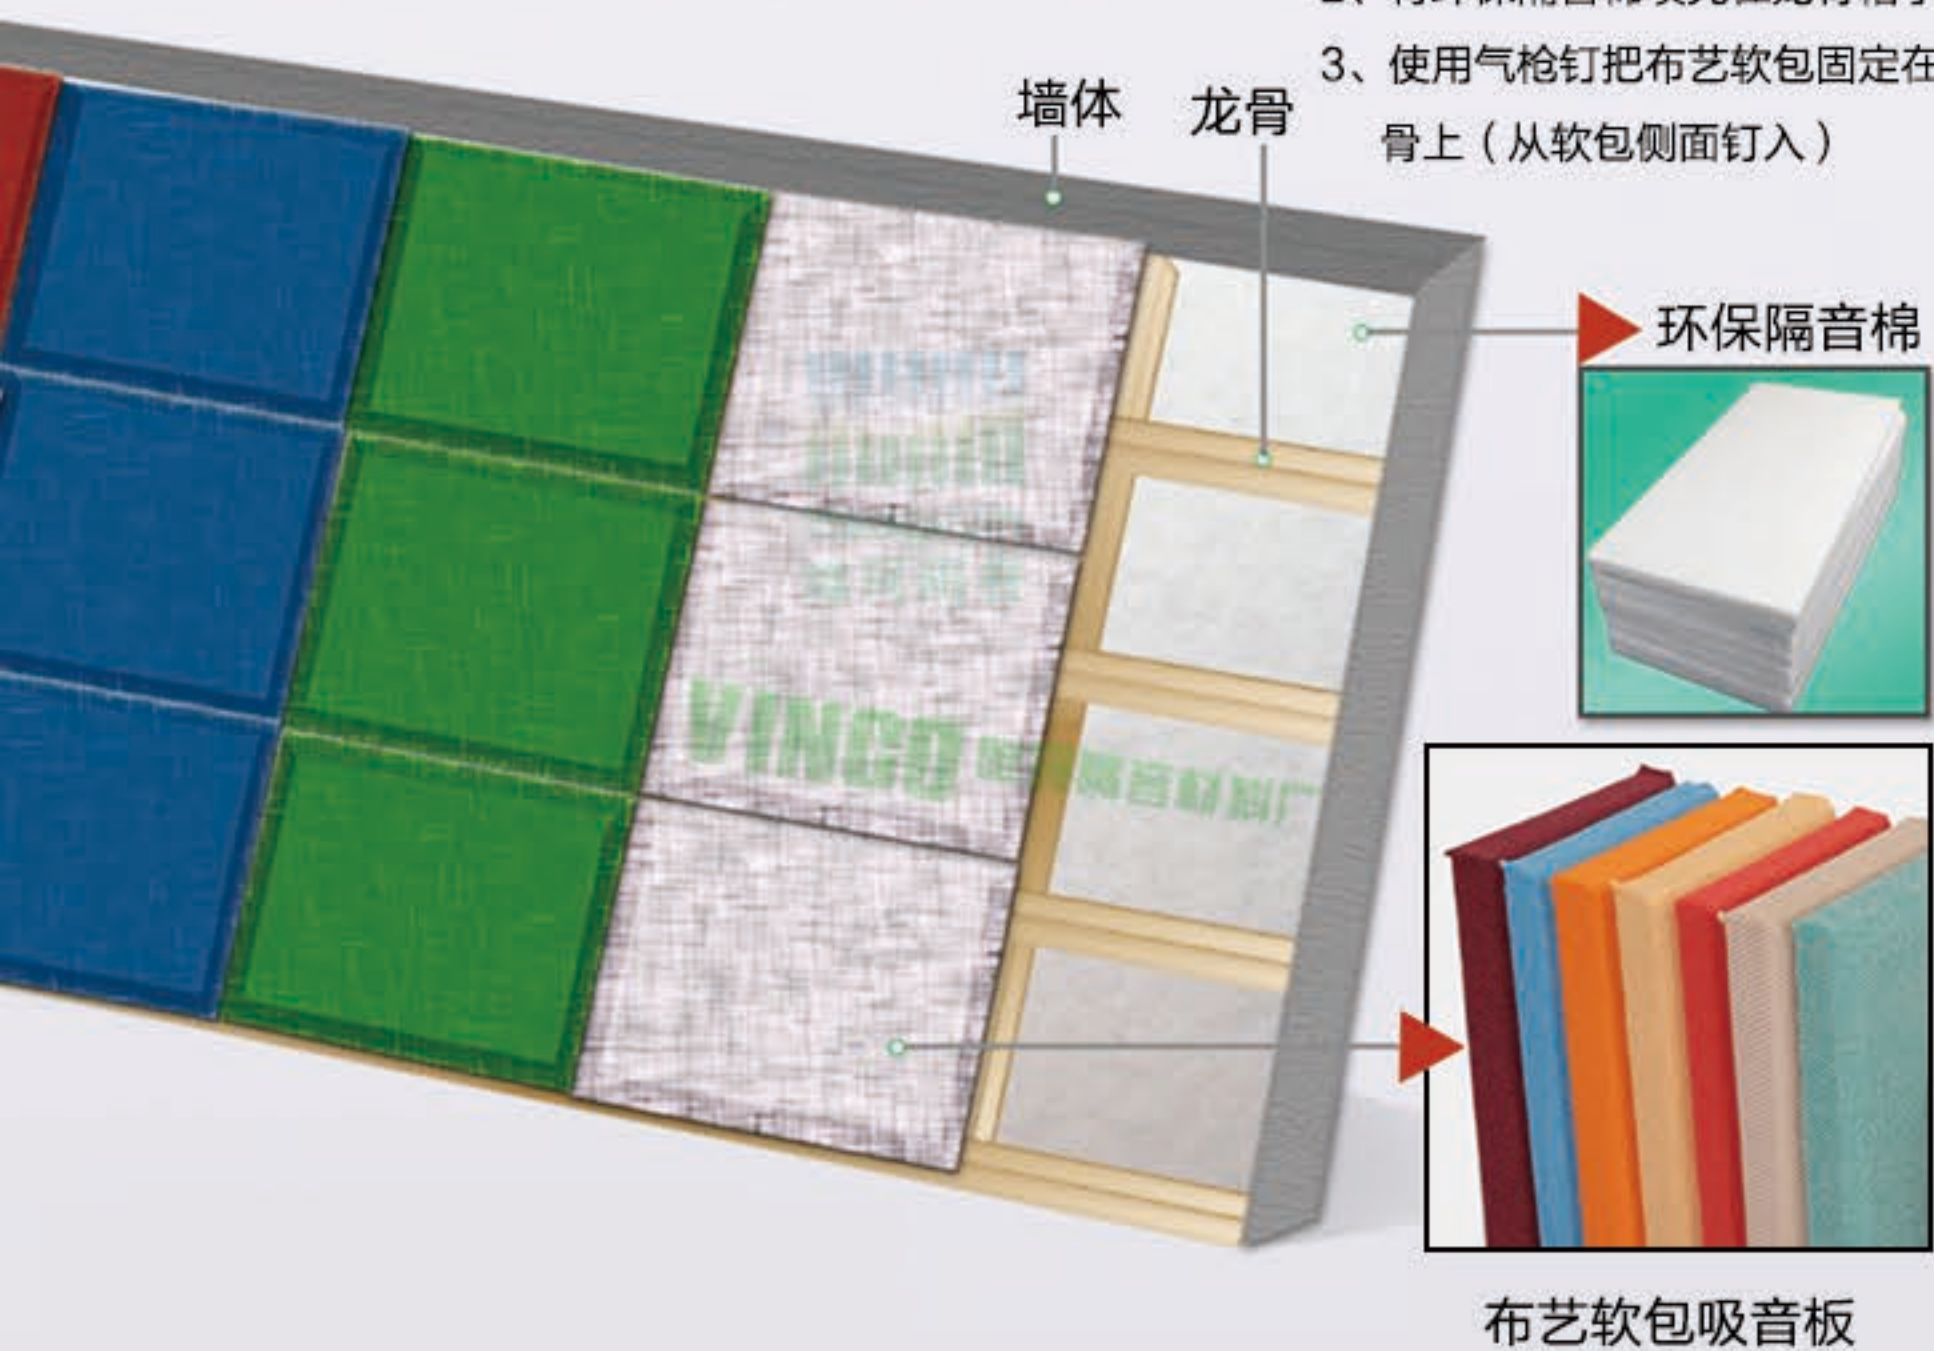

安装效果图

出口品质 工厂直销

